


TERMO

Manuel d'utilisation

Thermostat d'ambiance pour installation de chauffage

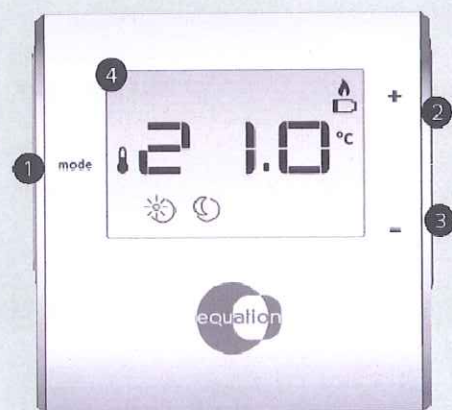

Bouton poussoir:

① mode

Sélection des modes opératoires:

Mode confort

Mode économies d'énergie

② + Augmenter la valeur

③ - Baisser la valeur

④ Affichage



Batterie faible



Mode confort


Chaudière, pompe
ou chauffage activé


Mode économies
d'énergie

21.0°C

Température

Sélection des modes opératoires (mode confort / mode économies d'énergie)

Le thermostat TERMO vous offre le choix entre deux modes de régulation : Confort ou Economies d'énergie.

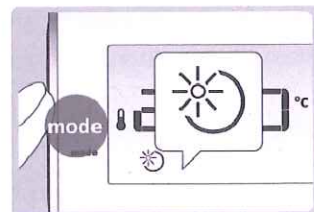Le basculement entre ces modes Confort et Economies d'énergie se fait manuellement à l'aide du bouton poussoir **mode**

 Le **mode Confort** est une sélection permanente (24 h/24) de la température de consigne de confort (20 °C). Utilisez cette option lorsque vous souhaitez maintenir en permanence une température de confort.

 Le **mode Economies d'énergie** est une sélection permanente (24 h/24) de la température de consigne d'économies d'énergie (16 °C). Utilisez cette option lorsque vous souhaitez maintenir en permanence une température d'économies d'énergie comme par exemple durant la période d'été sans chauffage.

Pressez le bouton **mode** pour basculer entre le mode confort et le mode économies d'énergie .

Après 5 secondes, le thermostat confirmera automatiquement votre choix et fonctionnera selon le mode sélectionné.


Le **mode Confort** correspond à des périodes d'occupation pendant lesquelles vous souhaitez maintenir une température de confort.

Le **mode Economies d'énergie** correspond à des périodes de non occupation, mais aussi à des périodes pendant lesquelles vous souhaitez maintenir une température d'économie d'énergie, par exemple pendant la nuit.

Astuces pour des économies d'énergie sans sacrifice du confort

- Utilisez le mode économies d'énergie durant les longues périodes d'absence et durant la période de l'été.

Modification des températures de consigne

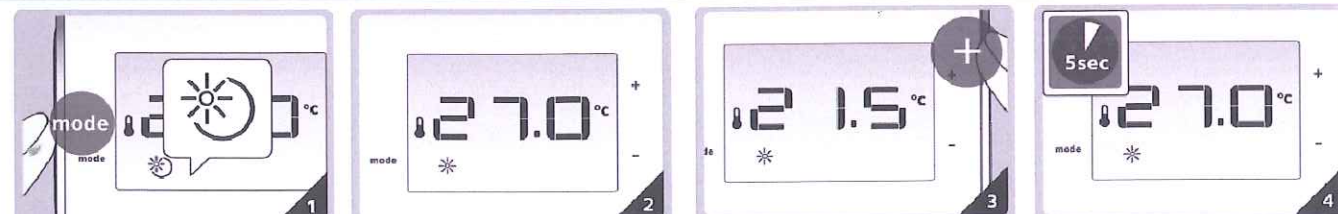

- 1) Pressez **mode** pour sélectionner le mode que vous souhaitez modifier (confort, économies d'énergie).
- 2) Utilisez les touches + ou - pour ajuster la température de consigne permanente sélectionnée.
- 3) Après 5 secondes, la modification sera enregistrée et le thermostat fonctionnera selon ce réglage.

Changement des piles

Le thermostat Termo utilise 2 piles Alcalines de type AAA. Une fois le compartiment piles inséré, tous les symboles de l'écran s'affichent pendant environ 3 secondes.


 s'affiche lorsque les piles sont faibles. Veuillez remplacer les piles usées par deux nouvelles piles Alcaline type AAA.



Caractéristiques

Piles	2 x 1.5V, AAA - Alcaline
Plage de réglage des consignes	4 ... 35°C
Pouvoir de coupure du relais	
Tension	AC 24...250 V
Courant	0.1 ... 5 (2) A
Normes et standards	CE

Modifications des paramètres de régulation

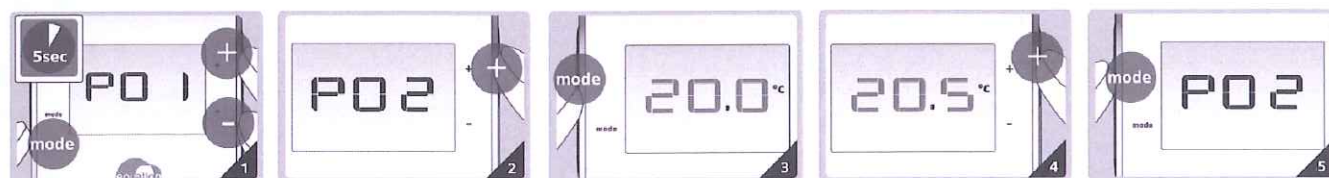

Si vous désirez modifier les paramètres de régulation procédez comme suit :

- 1) Pressez simultanément **+**, **-**, **mode** pendant au moins 5 secondes. Relâcher les boutons, l'écran affiche **P01**
- 2) Sélectionnez le paramètre requis en utilisant les boutons **+** ou **-**
- 3) Pressez le bouton **mode**. La valeur actuelle du paramètre sélectionné clignote.
- 4) Cette valeur peut-être changée à l'aide des boutons **+** ou **-**
- 5) Pressez le bouton **mode** pour confirmer la valeur ajustée.
- 6) Attendez 15 secondes toutes les valeurs seront sauvegardées automatiquement et la sortie.

Si vous souhaitez modifier d'autres paramètres, répétez les étapes de 2 à 5.

Liste des paramètres

No. Paramètre	Nom du Paramètre	Réglage par défaut	Plage de réglage
P01	Calibrage de la sonde	0 °C	-3.0 °C ~3.0 °C (au pas de 0.5 °C)
P02	Température de consigne permanente de Confort	20 °C	4.0 c ~ 35.0c (au pas de 0.5 °C)
P05	Température de consigne permanente d'économies d'énergie	16°C	4.0 c ~ 35.0c (au pas de 0.5 °C)
P09	Retour aux réglages usine (Reset)	OFF	ON: activation retour; OFF: retour désactivé;
P10	Version logiciel	Simple affichage du N° de version du logiciel	Non modifiable, lecture seule